Bildschirmhelligkeit beim OT-1x0 einstellen

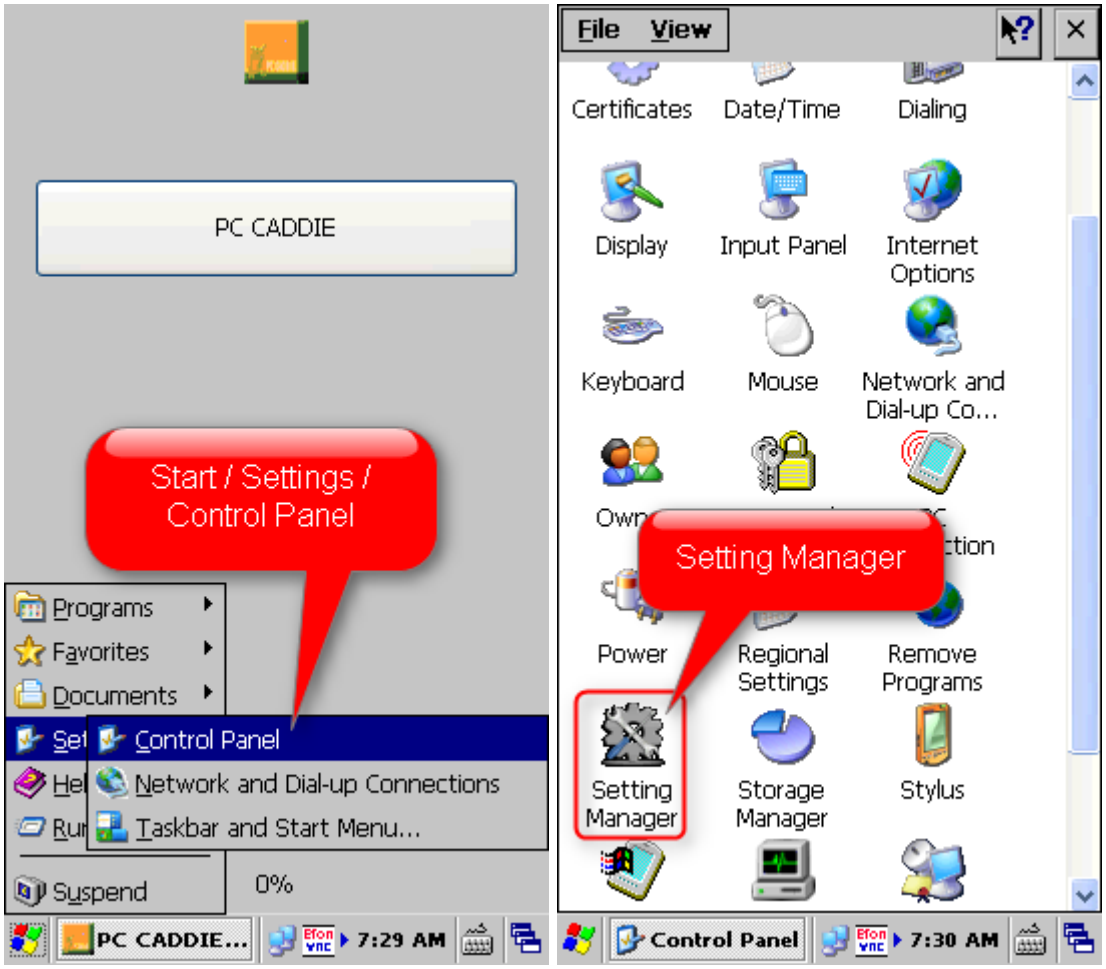

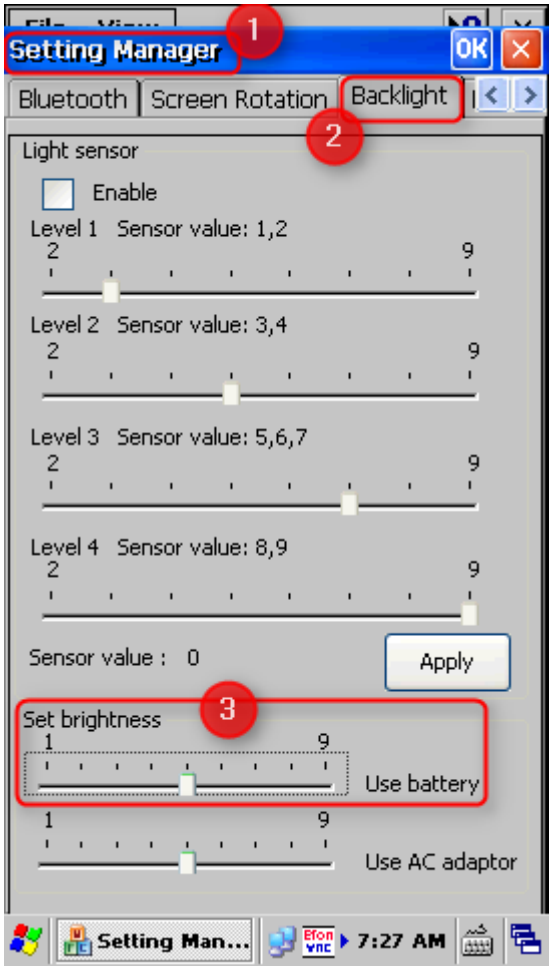
Setting Manager
1
OK
Bluetooth
Screen Rotation
Backlight
2
Light sensor
Enable
Level 1 Sensor value: 1,2
2
9
Level 2 Sensor value: 3,4
2
9
Level 3 Sensor value: 5,6,7
2
9
Level 4 Sensor value: 8,9
2
9
Sensor value : 0
Apply
3
Set brightness
1
9
Use battery
1
9
Use AC adaptor
Setting Man...
7:27 AM